

# Take-Along Mobile™ Tiny Princess™ Take-Along Mobile™

(These instructions apply to Take-Along Mobile™ and Tiny Princess™ Take-Along Mobile™)





For more developmental information and playing tips please visit: Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur: Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

# www.tinylove.com

©2015. Tiny Love Ltd. www.djgusa.com | (800) 544-1108 | www.tinylove.com Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier. Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por): Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494 Dorel Juvenile Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1



# **Take-Along Mobile™ Tiny Princess™ Take-Along Mobile™**

(These instructions apply to Take-Along Mobile™ and Tiny Princess™ Take-Along Mobile™)

#### Instruction Guide

Read all instructions before use. Keep these instructions for future use as they contain important information.

# WARNING

- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove the mobile from the crib or playpen when the baby begins to push up on his hands and knees.
- The mobile is suitable for babies from birth to 5 months.
- Adult assembly is required.
- Philips screwdriver required (not included).
- Death or Serious Injury can occur from your child's contact with hard objects
- on this device during a crash.
- NEVER USE THIS PRODUCT IN A MOTOR VEHICLE.
- Remove all packaging materials before use.
- IMPORTANT! We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- · This mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child. · Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check
- Do not add additional strings or straps to attach to the crib or playpen.
- Do not modify or alter this product in any way.
- · Do not leave your children unattended for any time.

#### Other battery information:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- · Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged. • Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.

#### \* Batteries not included.

## Operating the Take-Along Mobile™

- A. Connector arm (2 parts)
- B. Mobile

Product Key

#### **Battery Installation:**

- 1. Loosen the battery compartment screw using a crosshead screwdriver (Fig. 1).
- 2. Open the battery compartment and insert three new AA (1.5V) alkaline batteries (Fig. 2). Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment.
- 3. Position the battery compartment cover securely back in place and tighten with the screwdriver.

#### This product can be used with:

- 1. Pack & Plays / travel cots and bassinets
- 2. Infant carrier
- 3. Strollers

#### Attaching your Take-Along Mobile™ to your Pack & Play / travel cot or bassinet (using the 2-part connector arm)

- 1. Click together the 2 parts of the connector arm (Fig. 3).
- 2. Locate a hard sturdy edge of the Pack & Play / travel cot or bassinet and clip the mobile to it (Fig. 4). **Note:** Do not attach the mobile to a soft material only edge.
- 3. Turn the ring at the bottom of the connector arm clockwise to tighten (Fig. 4). Note: The universal connector arm fits most portable cribs. Check that the mobile is completely secure. Make sure that the connector arm is tightly secured to the Pack & Play / travel cot or bassinet and that it doesn't swing.
- trap through the plastic handle of the mobile and secure it by pressing both sides together (Fig. 5).

### Attaching your Take-Along Mobile™ to your infant carrier (using the Velcro straps)

**Note:** Do not use with the connector arm. To dismantle the connector arm, open the Velcro strap

- 1. Wrap the strap around the infant carrier handle and thread the end through the plastic buckle (Fig. 6).
- 2. Secure the strap by pressing both sides together.

#### Attaching your Take-Along Mobile™ to your stroller (using the alligator clip)

- 1. Thread the Velcro strap through the loop of the alligator clip (Fig. 7).
- 2. Thread the Velcro strap through the plastic buckle and secure it by pressing both sides together (Fig. 8).
- 3. You can now clip the Take-Along Mobile<sup>™</sup> to the canopy of your stroller (Fig. 9).

The mobile can be set to one of three modes:

#### OFF / ON / MUTE (Fig. 10).

- 1. Slide the operating switch to the "ON" position. 30 minutes of continuous music will start playing and the mobile will start turning. All 5 tunes of approximately one minute each will play consecutively. At the end of 30 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing slide the switch to "OFF" and then
- 2. To operate your mobile without music, slide the operating switch to the "MUTE" position. To stop the mobile, slide the switch back to the "OFF" position.
- 3. At the end of play, slide the switch to the "OFF" position.

#### Care & Storage:

- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.














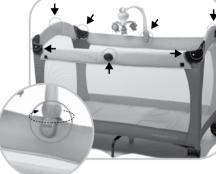






















E3031IS658 0A



# Take-Along Mobile™ **Tiny Princess™ Take-Along Mobile™**

(Ces instructions s'appliquent au Take-Along Mobile™ et au Tiny Princess™ Take-Along Mobile™)

#### Notice d'utilisation

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure car elles contiennent des informations importantes.

# **AVERTISSEMENT**

- Danger d'étranglement. Éloigner de la portée de Bébé.
- Détachez la mobile du berceau ou du parc quand Bébé commence à se mettre à quatre pattes.
- Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois.
- Doit être monté par un adulte.
- Tournevis cruciforme nécessaire (non fourni).
- La mort ou des blessures graves peuvent se produire lors d'un accident,
- suite au contact de votre enfant avec des objets durs présents dans cet item.
- NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT DANS UN VEHICULE AUTOMOBILE.
- Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisatio.
- IMPORTANT! Il est préférable d'attacher le jouet au côté fixe du lit et non au côté coulissant.
- Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Ce mobile pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.
- · Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux instructions.
- N'ajoutez pas de lanière ni courroie pour attacher le jouet au berceau ou au parc.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants seuls.

#### Informations supplémentaires concernant les piles :

- · Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas mélanger piles usées et piles neuves.
- · Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- · Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l'unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- · Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles (tournevis non fourni).
- Enlever du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- · Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le Service Clientèle.

#### \* Piles non fournies.

### Légende

B. Mobile

- A. Bras connecteur (2 pièces)

#### Installation des piles :

- 1. Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis cruciforme (Fig. 1).
- 2. Ouvrez le compartiment à piles et insérez 3 nouvelles piles alcalines AA (1.5V) (Fig. 2). Faites correspondre les symboles (+) et (-) conformément au schéma dans le compartiment à piles.
- 3. Remettez-le en place et revissez-le.

# Ce produit peut être utilisé sur des :

- 1. Lits pliants / couffins et berceaux
- 2. Transats 3. Poussettes

#### Fixation du Mobile de Voyage 3 en 1 au lit pliant/couffin ou berceau (avec le connecteur en deux parties)

- Connectez les deux parties du bras connecteur (Fig. 3).
- 2. Fixez le mobile au pourtour du lit pliant/couffin/berceau (Fig. 4).
- **Remarque:** Ne pas fixer le mobile à un endroit non rigide. 3. Tournez l'anneau au bas du bras connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (Fig. 4).
- Remarque : Le connecteur universel convient à la plupart des couffins. Vérifiez que le mobile est bien attaché. Veillez à ce que le bras du connecteur soit bien fixé au lit pliant/couffin/berceau et qu'il n'oscille pas.
- nière en Velcro dans la poignée en plastique du mobile et bien fixer le tout **(Fig. 5)**.

#### Fixation du Mobile de Voyage 3 en 1 au siège bébé (avec les lanières en Velcro)

**Remarque:** Ne pas utiliser avec le bras connecteur.

Pour démontrer le bras connecteur, ouvrir et enlever la lanière en Velcro.

- 1. Enroulez la lanière autour de la poignée du siège bébé et glissez l'extrémité dans la boucle (Fig. 6).
- 2. Appuyez des deux côtés de la lanière pour vous assurer de la fixation.

#### Fixation du Mobile de Voyage 3 en 1 à la poussette (avec la pince crocodile)

- Insérez la lanière en Velcro dans la boucle de la pince crocodile (Fig. 7). 2. Passez la lanière en Velcro dans la boucle en plastique et bien fixer le tout (Fig. 8).
- 3. Vous pouvez maintenant fixer le mobile à l'auvent de la poussette (Fig. 9).

#### Fonctionnement du Mobile de Voyage 3 en 1

Le mobile peut être réglé sur l'un des trois modes suivants : OFF / ON / MUTE (Fig. 10).

- 1. Placez le commutateur sur ON. Cela déclenchera 30 minutes de musique en continu et le mobile commencera à tourner. Au bout de 30 minutes, le mobile s'éteindra automatiquement. Pour continuer à entendre la musique, mettez le commutateur sur "OFF" puis à nouveau sur "ON".
- 2 Pour faire fonctionner le mobile sans musique, mettez le commutateur sur MUTE. Pour arrêter le mobile, placer le commutateur sur OFF.
- 3. Quand bébé a fini de jouer, placez le commutateur sur OFF.

#### **Entretien et non-utilisation :**

- · Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- · NE PAS plonger aucune partie du produit dans l'eau.
- Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes

- 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

### INTERFERENCE RADIO ET TELEVISION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est
- · Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.
- Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil au titre de la FCC.

# Take-Along Mobile™ Tiny Princess™ Take-Along Mobile™

(Estas instrucciones son válidas para los móviles Take-Along Mobile™ y Tiny Princess™ Take-Along Mobile™)

#### Modo de empleo

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde las instrucciones para usarlas en el futuro ya que tienen información importante.

# **⚠** ADVERTENCIA

- Presenta riesgo de estrangulación. Mantenga lejos del alcance del bebé.
- Retire la móvil de la cuna o corralito cuando el bebé se empiece a levantar y apoyarse en las manos y rodillas (en cuatro patas).
- El móvil es apropiado para bebés a partir del nacimiento hasta los 5 meses.
- Un adulto debe montar el producto.
- Desatornillador necesario (no incluido).
- Muerte o incluso lesiones severas podrían ocurrir del contacto de su hijo con objetos duros en este dispositivo durante un accidente.
- NUNCA UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN UN VEHÍCULO MOTORIZADO.
- Antes del primer uso, retire todo el embalaje.
- IMPORTANTE : Recomendamos ajustar el juguete en el lado fijo de la cuna y no en el lado de la baranda corrediza
- Deshágase de las baterías con todad seguridad. • El objetivo del móvil en la cuna es lograr la estimulación visual; no está pensado para que el bebé lo
- Los fijadores deben quedar perfectamente fijos a la cuna o el corralito de acuerdo con las instrucciones.
- Verifique con frecuencia.
- No utilice otras tiras o cintas para fijar el móvil a la cuna o el corralito. No cambie ni altere este producto.
- · No deje a sus niños sin atención en ningún momento.

#### Más informaciones sobre baterías:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezcle las baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Deben sacarse las batería recargables de la unidad antes de recargarlos.
- Las baterías recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto..
- Utilice sólo baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante. • Las baterías deben introducirse correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- No cortocircuite los bornes.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- La sustitución de las baterías deberá hacerse por adultos (desatornillador no incluido).
- Baterías agotadas deben sacarse de un producto.
- No queme las baterías. Deseche las baterías de forma segura y adecuada.
- Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónicas.

#### \* Pilas no incluidas.

#### Contenido del producto

- A. Brazo conector (2 piezas)
- B. Móvil

#### Instalación de pilas:

- 1. Afloje el tornillo del compartimento de las pilas con la ayuda de un destornillador de cruz (Fig. 1).
- 2. Abra el compartimento de las pilas y coloque tres pilas alcalinas AA (1,5 V) nuevas (Fig. 2). Cerciórese de que los símbolos (+) y (-) coincidan con la ilustración del compartimento de las pila.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas en su lugar de forma segura y apriete con el destornillador.

# Este producto puede utilizarse con:

- 1. Practicunas Pack & Play / camitas y moisés de viaje
- 2. Asientos para auto portador de bebé

#### Instalación del Take-Along Mobile™ en su practicuna Pack & Play / camita o moisés de viaje (con el brazo conector de dos piezas)

- 1. Conecte ambas piezas del brazo conector hasta que escuche un clic (Fig. 3).
- 2. Localice un borde rígido y fuerte de su practicuna Pack & Play / camita o moisés de viaje y cuélguele el Nota: No fije el móvil a un borde que contenga únicamente material blando.
- 3. Gire el anillo de la parte inferior del brazo conector en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo Nota: El brazo conector universal encaia en la mavoría de las cunas portátiles. Verifique que el móvil
- Pack & Play / camita o moisés de viaje y de que no se balancee. 4. Pase la correa de velcro a través de la manija de plástico del móvil y fíjela apretando ambos lados entre

esté completamente fijo. Asegúrese de que el brazo conector quede bien fijado a su practicuna

#### Instalación del Take-Along Mobile™ en su sillita de bebé (con las correas de velcro)

- Nota: No utilice el brazo conector. Para desmontar el brazo conector, abra la correa de velcro y extráigala.
- 1. Envuelva la manija de la Sillita de bebé con la correa y enhebre el extremo en la hebilla de plástico (Fig. 6).

#### Instalación del Take-Along Mobile™ en su cochecito (con una pinza dentada)

1. Enhebre la correa de velcro en la lazada de la pinza dentada (Fig. 7). . Enhebre la correa de velcro en la hebilla de plástico y fíjela apretando ambos lados entre sí (Fig. 8).

2. Fije la correa presionando ambos lados entre sí.

3 Ahora puede colgar el Take-Along Mobile<sup>™</sup> del dosel de su cochecito (**Fig. 9**).

# Funcionamiento del Take-Along Mobile™

- El móvil puede configurarse en tres modos: OFF / ON / MUTE (Fig. 10). 1. Coloque el interruptor de funcionamiento en la posición "ON". Comenzará a sonar una música durante 30 minutos consecutivos y el móvil comenzará a girar. Sonarán las 5 diferentes melodías de
- móvil se apagará. Para que siga reproduciendo música pase el interruptor a OFF y de nuevo a ON. 2. Para que su móvil funcione sin música, coloque el interruptor de funcionamiento en la posición "MUTE".

aproximadamente un minuto cada una detrás de otra. Después de funcionar durante 30 minutos, el

Para detener el móvil, vuelva a colocar el interruptor en la posición "OFF". 3. Al terminar de jugar, coloque el interruptor en la posición "OFF".

## **Cuidado y almacenamiento:**

- Utilice un paño húmedo para limpiar.
- NO sumerja ninguna parte del producto en agua. • Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el

2. Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un

INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

1. Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y

funcionamiento no deseado.

apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en nes por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha inter ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando



una o varias las siguientes medidas:

Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite: www.tinylove.com

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. · Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión. • Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por
- el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.



